

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKÓW CZTEROTARCZOWYCH

GAIC S-500


UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania zamka lub przed zmianą szyfru, należy uważnie przeczytać niniejsze wskazówki.

USTAWIENIE SZYFRU ZAMKA

Na podstawie pokrętki (Rys. 1) znajdują się dwa wskaźniki.

Wskaźnik „A” służy do normalnego nastawiania szyfru i otwierania.

Wskaźnik „B” po lewej stronie służy do zmiany szyfru. Obracać pokrętło powoli i spokojnie.

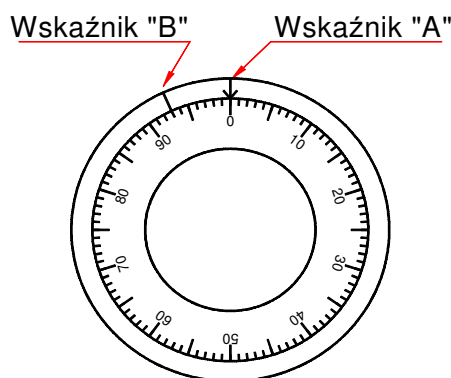

Rys. 1

ABY OTWORZYĆ

Uwagi:

- Precyzyjnie ustawiaj cyfry na wskaźniku.
- Jeżeli po obróceniu pokrętki o prawidłową ilość obrotów, jakakolwiek cyfra znajdzie się za wskaźnikiem, to całą kombinację liczb należy nastawić ponownie.
- Nie obracać pokrętki z powrotem celem odtworzenia prawidłowego ustawienia.
- Za każdym razem, gdy wybrana liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika otwarcia, liczy się jeden obrót.

Szyfr fabryczny cztero liczbowy 10-20-30-40

1. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy „10” znajdzie się po raz piąty naprzeciw wskaźnika otwarcia (wskaźnik „A”).
2. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy „20” znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika otwarcia.
3. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy „30” znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika otwarcia.

4. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy „40” znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika otwarcia.
5. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do wycofania rygla zamka (wyraźnego poczucia oporu na pokrętle zamka).
Jeżeli szyfr został nastawiony prawidłowo zamek został otwarty.
Następnie można otworzyć sejf lub kasę.

W/w procedurę stosuje się przy wszelkich cztero liczbowych szyfrach zastępując wybranymi liczbami liczby 10-20-30-40.

ABY ZAMKNAĆ

Dla pełnego bezpieczeństwa obrócić pokrętło, w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) co najmniej o pięć obrotów.

ZMIANA SZYFRU z 10-20-30-40


Utwórz nowy szyfr, wybierając według własnego uznania cztery liczby i zapisz.

Uwagi:


Nie używać liczb między 0 a 20 (włącznie) dla ostatniej liczby szyfru (np. 79-46-82-13).

- Liczby nowego szyfru muszą różnić się od siebie co najmniej o 5 podziałek.
 - Dla zapewnienia największego bezpieczeństwa nie używaj liczb zakończonych cyfrą 0 lub 5 i nie używaj liczb „rosnąco” lub „malejąco” np. 25-30-50-75 nie jest tak dobrym szyfrem jak: 87-54-38-72.
 - W przypadku pomyłki podczas nastawy nowego kodu (niedokładnie ustawiona cyfra, pomyłona ilość obrotów, niepewność w ustawieniu) nie należy wyciągać kluczyka zmiany kodu tylko zacząć całą procedurę nastawy szyfru od początku.
1. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy „10” znajdzie się po raz piąty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru (wskaźnika „B”).
 2. Obracać pokrętło w kierunku w lewo (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy „20” znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
 3. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy „30” znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
 4. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy „40” znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.


5. Pozostawić pokrętko w położeniu, w którym ostatnia liczba znajduje się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru i włożyć klucz do otworu z tyłu zamka. Włożyć klucz do oporu tak, aby pióro klucza (Rys. 2) znalazło się w całości wewnątrz zamka (wycięcie na kluczu musi znaleźć się pomiędzy grubością pokrywy zamka).

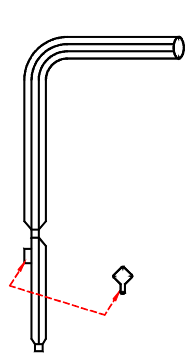

Rys. 2

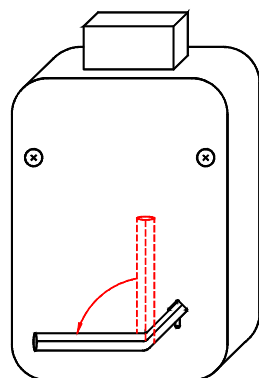

Rys. 3

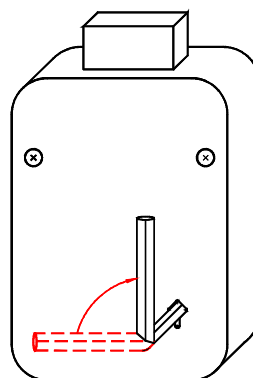

Rys. 4

Nigdy nie wkładać klucza zmiany szyfru do zamka przy zdjętej tylnej pokrywie zamka.

Nie wprowadzać i nie obracać kluczykiem na siłę!

6. Obrócić klucz o ćwierć obrotu w lewo (w kierunku przeciwnym do ruch wskazówek zegara) (Rys. 3). Przy tym położeniu klucza do zmiany szyfru obracać pokrętko w prawo (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara) do chwili, gdy pierwsza liczba nowo wybranego szyfru znajdzie się, po raz piąty, naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru (wskaźnik „B”).
7. Obracać pokrętko w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać się z chwilą, gdy druga liczba nowo wybranego szyfru znajdzie się, po raz czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
8. Obracać pokrętko w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy trzecia liczba znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
9. Obracać pokrętko w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) do chwili, gdy czwarta liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru po raz drugi.
10. **Przytrzymując pokrętko w tym położeniu** przekręcić klucz o ćwierć obrotu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rys. 4) i wyjąć klucz, celem ponownego zaryglowania tarcz z nowym szyfrem.
11. Nowy, wybrany przez Ciebie szyfr jest teraz nastawiony.

Przy otwartych drzwiach sejfów sprawdzić kilkakrotnie czy nowo nastawiony szyfr otwiera się prawidłowo korzystając ze wskaźnika otwarcia „A” .

UWAGA:

Zamek należy konserwować co najmniej raz w roku przez autoryzowany serwis.

Co najmniej raz w roku zmienić szyfr zamka.